


CH32F10x_IAP使用说明

1. 使用 ISP 工具,
将 IAP 程序下载到 CH32F103。
2. APP 工程

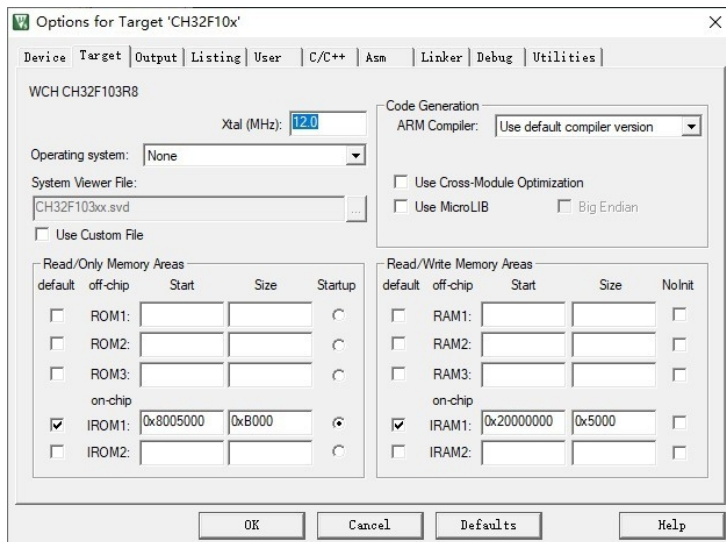

```
#define VECT_TAB_OFFSET 0x5000
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
```

根据用户设置

3. 将生成的 Hex 文件, 转换成 BIN 文件



4. 用 IAP 下载工具, 实现下载 (PA0 悬空(默认上拉输入), 在 IAP)

USB 下载:



串口下载界面:



选用串口默认波特率为57600，可在程序中更改不同波特率。

5. PA0 接地，点击复位实现，jump 在 APP